

Primární připojení

1. Kamery zapojte do BNC konektorů průchozích kamerových vstupů* (s automatickým zakončením).
2. Monitor A zapojte do výstupního BNC konektoru MON A.
3. Monitor B zapojte do výstupního BNC konektoru MON B.
4. Pomocí přiložené 25pólové konektorové destičky typu D zapojte až 16 (poplachových) vstupů.
5. Pomocí přiložené 25pólové konektorové destičky typu D zapojte až 4 výstupní poplachová relé.
6. Do konektoru KBD IN zapojte klávesnici.
7. Pomocí přiložené 15pólové konektorové destičky typu D zapojte ovládací jednotku otáčení/naklání/transfokace (pan/tilt/zoom).
8. Pomocí portu Ethernet připojte jednotku k počítačové síti nebo ji přes konektor RS232 propojte přímo se sériovým portem počítače PC.
9. Přes 50-pinový úzký port SCSI-2 připojte externí diskové pole. (Pro jednotky Divar s interní DVD zapisovací mechanikou: Pokud k jednotce Divar nebudete připojit diskové pole, nesnímejte z konektoru SCSI přiložený zakončovací člen.

Zapnutí napájení

10. Zapněte všechny připojené přístroje.
11. K jednotce připojte síťovou šňůru.

První použití

Při prvním použití jednotky se otevře menu Rychlá instalace. Pro uvedení jednotky do provozu zadejte základní parametry. (Menu rychlé instalace můžete kdykoliv později otevřít přes podmenu Systémová nastavení/Rychlá instalace v systému menu.)


Použití menu

- Pro otevření menu stiskem tlačítka ALT vstupte do režimu alternativních funkcí a stiskněte tlačítko menu .
- K pohybu v menu nebo seznamu slouží směrová tlačítka.
- Podmenu nebo položku menu zvolíte tlačítkem volby .
- Pro návrat použijte tlačítko návratu ESC .

* může být 6, 9 nebo 16 podle modelu / ** pouze pro jednotky Divar s interní zapisovací DVD mechanikou

RYCHLÁ INSTALACE	
JAZYK	Ze seznamu zvolte jazyk menu.
ČASOVÉ PÁSMO	Ze seznamu zvolte časové pásmo.
FORMÁT ČASU	Zvolte formát časových údajů 12 nebo 24 hodin.
ČAS	Zadejte aktuální čas.
FORMÁT DATA	Zvolte jeden ze tří formátů zobrazení data udávajících na prvním místě měsíc (MM), den (DD) nebo rok (YYYY).
DATUM	Zadejte aktuální datum.
AKTIVNÍ KAMERY	Stisky tlačítek kamer aktivujete kamery. Nakonfigurovat lze pouze aktivní kamery.
POPLACHOVÝ MONITOR	Zvolte monitor, na kterém se budou zobrazovat poplachy.
NASTAVENÍ NAHRÁVÁNÍ > > ÚSEK DNE > VÍKEND > NAHRÁVÁNÍ - DEN > NAHRÁVÁNÍ - VÍKEND/NOC > POVOLIT POPLACHOVÉ VSTUPY PRO > NAHRÁVÁNÍ POPLACHOVÉHO VSTUPU > POVOLIT POHYB PRO > NAHRÁVÁNÍ POHYBU > ZBÝVAJÍCÍ NAHRÁVACÍ ČAS	Toto podmenu otevřete pro nastavení základních parametrů nahrávání. Zadejte začátek a konec úseku dne, během kterého bude aktivní denní profil. Po zbytek periody 24 hodin bude aktivní profil víkend/noc. Zadejte víkendové dny (po celý den bude aktivní profil víkend/noc). Pokud si přejete, aby se systém o víkendu choval stejně jako v kterýkoli jiný den, zvolte Žádný. Zvolte rychlost normálního nahrávání, která se bude používat při denním profilu. Zvolte rychlost normálního nahrávání, která se bude používat při profilu víkend/noc. Zvolte profily, při nichž budou pracovat poplachové vstupy. Zvolte rychlost nahrávání při aktivaci poplachového vstupu. Zvolte profil a kamery (stiskněte tlačítko kamery), pro které má být aktivní detekce pohybu. Zvolte rychlost nahrávání při zjištění pohybu v obraze. Toto je odhad nahrávací doby vycházející z celkového volného místa pro ukládání dat a nastavení nahrávání.
KONFIGURACE SÍTĚ > > DHCP > JMÉNO DVR > IP ADRESA > MASKA PODSÍTĚ > VÝCHOZÍ BRÁNA > MAC ADRESA > OMEZENÍ PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI	Toto podmenu otevřete pro vyplnění nastavení vztahujících se k síťové komunikaci. Nastavte Ano pro automatické přiřazení adresy IP, masky podsítě a výchozí brány. Zadejte jméno jednotky Divar používané v síti. Pokud je DHCP nastaveno na Ne, vyplňte adresu IP, masku podsítě a počáteční bránu. Adresa MAC je určena pouze ke čtení. Zde můžete zadáním MBPS (Mbit/s) v rozmezí 0 až 100 omezit maximální rychlost síťové komunikace.
ULOŽIT & KONEC	Zvolte pro uložení provedených nastavení a uzavření menu.
ZRUŠIT	Zvolte pro opuštění menu bez uložení změn.

Stručný návod k obsluze

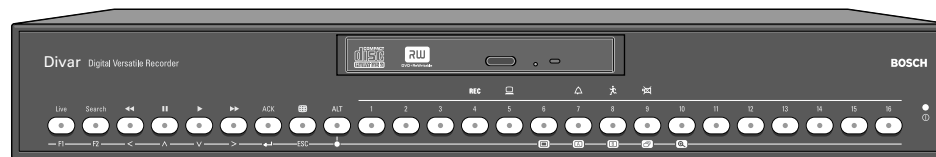










Divar 2 Digital Versatile Recorder

(na obrázku je znázorněn model Divar s interní zapisovací DVD jednotkou)

Druhé funkce se aktivují nejprve stiskem tlačítka ALT  a poté stiskem požadovaného tlačítka. Při aktivním režimu alternativní funkce svítí kontrolka pod tlačítkem ALT.

Primární funkce














(kontrolka pod tlačítkem ALT nesvítí)

	Tlačítko živého obrazu - jeho stiskem zapnete sledování živého obrazu.
	Tlačítko vyhledávání - jeho stiskem se zobrazí menu vyhledávání pro vyhledávání nahraných událostí.
	Tlačítko zpět - v režimu živého obrazu jeho stiskem zapnete přehrávání pozpátku nahrávky zobrazovaných kamer. - v režimu přehrávání jeho stiskem zrychlíte přechod zpět. - při pauze v přehrávání posunete jeho stiskem obraz o jeden snímek zpět.
	Tlačítko pauza - v režimu živého obrazu jeho stiskem zmrazíte obraz kamery. - v režimu přehrávání jeho stiskem zmrazíte přehrávaný obraz. Stiskem delším než jedna sekunda zapnete ochranu nahrávky nebo její archivaci.
	Tlačítko přehrávání - v režimu živého obrazu zapnete přehrávání od místa, na kterém přehrávání naposledy skončilo. - při pauze v přehrávání jeho stiskem obnovíte přehrávání.
	Tlačítko rychle dopředu - v režimu živého obrazu jeho stiskem zapnete přehrávání od záznamu starého jednu minutu. - v režimu přehrávání jeho stiskem zrychlíte přehrávání. - při pauze v přehrávání posunete jeho stiskem obraz o jeden snímek dopředu.
	Tlačítko ACK - jeho stiskem potvrdíte poplach.
	Tlačítko Multiscreen - volba typu vícenásobného zobrazení.
	Tlačítko ALT - přepíná tlačítka na předním panelu mezi normální a alternativní funkcí (napsanou pod tlačítkem). - stiskem delším než jedna sekunda zobrazíte na monitoru nápovědu.
1 - 16*	Tlačítka kamer - jejich stiskem zobrazíte obraz kamery plné velikosti. - v režimu menu jejich stiskem zvolíte kameru nebo zadáte číslo. - stiskem tlačítka aktuální kamery zapnete nebo vypnete zobrazení dat ATM/POS.

* může být 6, 9 nebo 16 podle modelu







Doplňkové (alternativní) funkce

(kontrolka pod tlačítkem ALT svítí)

	Tlačítko F1 - obnovení počátečních hodnot v aktivním menu.
	Tlačítko F2 - je přiřazeno určitým funkcím aktivního menu.
Směrová tlačítka:	
Doleva	Nahoru
Dolů	Doprava
	
	
	Tlačítko volby - slouží k volbě podmenu či položky menu nebo k uložení změn provedených v menu.
	Tlačítko ESC - jeho stiskem se vrátíte do předchozí úrovně nebo opustíte systém menu.
	Tlačítko menu - pro otevření menu; v režimu přehrávání: stiskem zapnete nebo vypnete zobrazení pohybu.
	Tlačítko Mon A - přiřadí tlačítka na předním panelu monitoru A.
	Tlačítko Mon B - přiřadí tlačítka na předním panelu monitoru B.
	Tlačítko sekvence - pro postupné přepínání obrazů kamer při obrazu plné velikosti nebo kvadrantovém zobrazení.
	Tlačítko zvětšení - zvětšení obrazu právě aktivní kamery (plná velikost obrazu nebo aktivní plocha cameo).

Indikátory

Indikátory nad ovládacími prvky vás svitem nebo blikáním upozorňují na nejrůznější provozní situace.

	Nahrávání - svítí, pokud jednotka nahrává obraz.
	Síť - svítí, jestliže je k jednotce připojen vzdálený uživatel.
	Poplach - bliká při zjištění poplachu.
	Pohyb - bliká při zjištění pohybu v signálu kamery.
	Ztráta videosignálu - bliká při zjištění ztráty videosignálu na kamerovém vstupu.
	Indikátor napájení - svitem indikuje, že do jednotky je přivedeno napájecí napětí.